

Fotocamera digitale 8,0 megapixel t831

Manuale utente



Avete domande? Vi serve aiuto? Questa manuale vi aiuterà

Questa manuale vi aiuterà a capire il vostro nuovo prodotto.

Se avete domande, contattate la nostra helpline indicata nel volantino, contrassegnata da questa icona:



oppure visitate il sito www.polaroid.com/support.

DICHIARAZIONE FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle due sequenti condizioni:

- (1) Il dispositivo non DEVE generare interferenze, e
- (2) Il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Nota:

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati concepiti per offrire una protezione ragionevole da interferenze di disturbo nelle installazioni di tipo residenziale.La presente apparecchiatura genera, utilizza e emana energia in radiofreguenza e, se non installata e utilizzata secondo quanto previsto dalle presenti istruzioni, può essere di disturbo alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non esiste la certezza che non si verifichino interferenze in specifiche installazioni. Qualora questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla ricezione di segnali radiofonici o televisivi, cosa che può essere facilmente determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura medesima, si raccomanda di cercare di correggere il problema ricorrendo a una delle misure presentate di seguito:

- Orientare di nuovo o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il dispositivo ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'apparecchiatura ricevente.
- Consultare il rivenditore o un tecnico per radio/TV esperto per ricevere l'assistenza necessaria

Si devono utilizzare cavi schermati, secondo quanto previsto dai limiti di Classe B nella sottoparte B della Parte 15 delle norme FCC.

Non apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchiatura se non specificato diversamente nel manuale. Se è necessario apportare tali cambiamenti o modifiche, le potrebbe essere chiesto di interrompere l'utilizzo dell'apparecchiatura.

Avviso

Se l'elettricità statica o l'elettromagnetismo causano il trasferimento dati discontinuo (non riuscito), riavviare l'applicazione o scollegare e collegare nuovamente il cavo di comunicazione the communication (USB, ecc.).





Questo prodotto contiene materiale elettrico o elettronico. Tale materiale, se non smaltito correttamente, può avere effetti dannosi per l'ambiente e per la salute. La presenza di questa etichetta sul prodotto indica che non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici e che deve essere raccolto separatamente. Il consumatore è tenuto ad assicurarsi che il prodotto sia smaltito in maniera corretta. Per informazioni sul corretto smaltimento del prodotto, visitare www.polaroid.com e fare clic su "Company" o contattare il servizio clienti del proprio Paese telefonando al numero indicato nel manuale di istruzioni.

LEGGERE PRIMA DELL'USO

Informazioni sui marchi registrati

- Microsoft[®] e Windows[®] sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.
- Pentium[®] è un marchio registrato di Intel Corporation.
- Macintosh è un marchi registrato di Apple Inc.
- SD™ è un marchio registrato.
- Altri nomi e prodotti potrero essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sul prodotto

- Aspetto del prodotto e specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Conprese le specifiche primarie del prodotto, software, driver del software, e manuale utente. Il Manuale utente è una guida generale di riferimento per il prodotto.
- Il prodotto e gli accessori in dotazione con la fotocamera potrebbero essere diversi da quelli descritti nel presente manuale. Questo perchè i rivenditori spesso includono prodotti e accessori leggermente differenti per rispondere alle richieste dei loro mercati, alla composizione demografica, e preferenze geografiche. Spesso i prodotti variano da rivenditore a rivenditore, in particolare per quanto riguarda gli accessori quali batterie, carica batterie, adattatori C, schede di memoria, cavi, custodie, e lingue supportato. A volte, un rivenditore potrebbe indicare un prodotto unico per colore, aspetto, e capacità della memoria interna. Rivolgersi al proprio rivenditore per avere una definzione precisa del prodotto accessori compresi.
- Le illustrazioni presenti nel manuale sono a solo scopo illustrativo e possono differire dall'aspetto effettivo della fotocamera.
- Il costruttore non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda errori o discrepanze contenuti nel presente manuale utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si raccomanda di leggere tutti gli Avvisi e le Precauzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Avvertenza:

Se all'interno della fotocamera sono penetrati oggetti estranei o acqua, spegnere la fotocamera e togliere la batteria.



L'uso prolungato può provocare lesioni personali. Si prega di contattare il customer service



In caso di caduta della fotocamera o se il case è stato danneggiato. spegnerla e rimuovere la batteria.

L'uso prolungato può provocare lesioni personali. Si prega di contattare il customer service



Non smontare, modificare o riparare la fotocamera.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico esperto. Si prega di contattare il customer service per eventuali quesiti.



Non usare la fotocamera in prossimità di acqua.

L'uso prolungato può provocare lesioni personali. Si prega di contattare il customer service.



Non collocare la fotocamera su superfici instabili.

La fotocamera potrebbe cadere e danneggiarsi.



Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.

Se il prodotto viene utilizzato da bambini, si raccomanda il controllo da parte di un adulto



Non utilizzare la fotocamera mentre si sta camminando, guidando o si è alla quida di una moto.



Vi è il rischio di un incidente

Avvisi

Inserire la batteria correttamente prestando attenzione alla polarità (+ o -) dei terminali.	\bigcirc
Se la batteria viene inserita senza rispettare la polarità si rischia di danneggiare il prodotto o di provocare danni alle zone circostanti a causa della fuoriuscita di liquido.	S
Non utilizzare il flash in prossimità degli occhi di un'altra persona. Si rischia di danneggiare la vista della persona.	\bigcirc
Non esporre il monitor LCD a urti. Si rischia di danneggiare il vetro dello schermo o la fuoriuscita del liquido. Se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi, risciacquare con acqua e rivolgersi ad un medico.	\bigcirc
Le fotocamere sono strumenti di precisioni. Non farla cadere, non colpirla e non usare troppa forza quando si utilizza la fotocamera. Si rischia di danneggaire la fotocamera.	\bigcirc
Non utilizzare la fotocamera in luoghi umidi, con presenza di vapore,	$\overline{\wedge}$
fumo o polvere.	\bigcirc
Vi è il rischio di incendio e folgorazione.	
Non togliere la batteria immediatamente dopo un lungo perido di uso prolungato. Il riscaldamento della batteria a seguito di uso prolungato è normale. Vi è il rischio di lesioni personali se si tocca una batteria calda.	\Diamond
Non avvolgere la fotocamera o non collocarla in lenzuola o coperte. Il calore potrebbe deformare il case, con conseguenti possibili lesioni personali. Usare la fotocamera in un luogo ben ventilato.	\bigcirc
Non lasciare la fotocamera in luoghi dove la temperatura potrebbe	
aumentare in modo significativo, come all'interno di una vettura. Vi è il rischio di una riduzione delle prestazioni del prodotto.	\bigcirc
Prima di spostare la fotocamera, scollegare fili elettrici e cavi. In caso di contrario si rischia di danneggiare cavi con possibili lesioni personali o danni del prodotto	\bigcirc

Note sul'uso della batteria

Quando si usa la batteria, leggere con attenzione e attenersi alle *Istruzioni sulla sicurezza* e alle note riportate sotto:

- Usare esclusivamente la batteria specificate (3,7V).
- Evitare gli ambienti molto freddi, poiché le temperature estremamente basse possono ridurre la durata della batteria e influenzare le prestazioni della fotocamera.
- Se si stanno utilizzando batteria nuove ricaricabili o batteria ricaricabili che non sono state utilizzate per molto tempo, (la batteria scadute costituiscono un'eccezione) il numero di foto che può essere scattato potrebbe risultare ridotto. Per sfruttare al massimo le prestazioni e la vita della batteria, è consigliabile caricarla e quindi scaricarla completamente per almeno un intero ciclo prima di utilizzarla.
- La fotocamera potrebbe risultare calda dopo un periodo di uso prolungato. È una condizione normale, non si tratta di un malfunzionamento.
- Se la batteria non verrà utilizzata per un periodo prolungato rimuoverla dalla fotocamera. Se conservata batteria completamente carica per lunghi periodi potrebbe ridurre le prestazioni.
- Mantenere i terminali della batteria sempre puliti.
- Usare solo la batteria specificata o altro prodotto equivalente.
- Smaltire correttamente la batteria quando non è più possibile ricaricarla.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.

Domande?

Chiamate il servizio clienti al numero verde. Cercate l'inserto con questa icona: Oppure visitate www.polaroid.com.



CONTENUTO

7 INTRODUZIONE

- 7 Sguardo Generale
- 7 Contenuto della confezione

8 PANORAMICA DELLA FOTOCAMERA

- 8 Vista Anteriore
- 9 Vista Posteriore
- 10 Display LCD

12 PER INIZIARE

- 12 Preparazione
- 13 Ricarica della batteria
- 14 Impostazioni iniziali

16 MODO CATTURA

- 16 Cattura delle immagini
- 17 Cattura di immagini con la funzione Sorriso attiva (On)
- 18 Registrazione di scatti usando la tecnologia Rilevamento volto
- 19 Funzione rilevamento chiusura palpebre
- 20 Registrazione di un promemoria vocale

21 MODO VIDEO

- 21 Registrazione di filmati
- 21 Riproduzione di filmati

22 MODO RIPRODUZIONE

- 22 Riproduzione delle immagini fisse
- 23 Visualizzazione delle miniature
- 23 Rimozione occhi rossi
- 24 Aggiunta di promemoria vocali
- 25 Protezione delle immagini
- 26 Eliminazione di immagini

27 OPZIONI MENU

- 27 Menu Cattura
- 30 Menu Video
- 31 Menu Riproduzione
- 32 Menu Setup

33 TRASFERIMENTO FILE AL COMPUTER

- 33 Download dei file
- 34 MODIFICA
 DELL'INSTALLAZIONE
 SOFTWARE
- 35 SPECIFICHE
- 36 APPENDICE
- 36 Numero di scatti possibili
- 37 Risoluzione dei problemi
- 38 Collegamento a una stampante PictBridge Compatibile

INTRODUZIONE

Sguardo Generale

Grazie per avere acquistato questa nuova fotocamera Polaroid.

Scattare immagini digitali di alta qualità sarà estremamente semplice e veloce. Dotata di un sensore CCD da 8,0 Megapixel, questa fotocamera è in grado di catturare immagini con una risoluzione massima di 3264 x 2448 pixel.

Contenuto della confezione

Disimballare con cautela la fotocamera e assicurarsi che vi siano i seguenti elementi:

Componenti comuni del prodotto:

- Fotocamera digitale
- Manuale d'Uso
- CD-ROM del software
- Cavo USB
- Cavo AV
- Cinturino della macchina fotografica
- Borsa della macchina fotografica
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Caricabatterie
- Adattatore CA per caricare la batteria

Accessori opzionali:


Scheda di memoria SD/SDHC (Si raccomanda di utilizzare una scheda SD Polaroid
 da acquistare separatamente - fino a 4GB)



Accessori e componenti potrebbero variare in base al rivenditore.


PANORAMICA DELLA FOTOCAMERA

Vista Anteriore

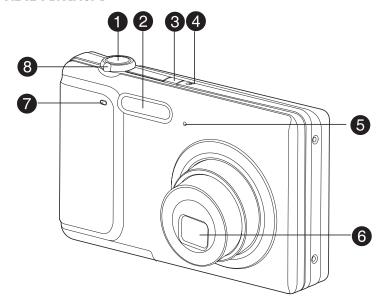

- 1. Pulsante dell'otturatore
- 2. Flash
- 4. LED di stato
- 5. Microfono
- 6. Obiettivo
- 7. LED autoscatto
- 8. Leva dello zoom

Vista Posteriore

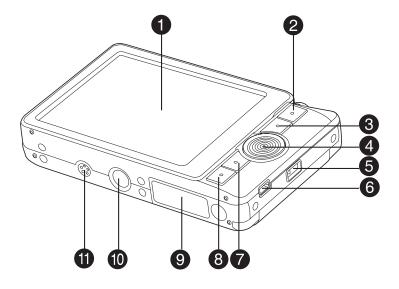

- 1. Schermo LCD
- 2. MODE Pulsante Modalità
- 3. MENU Pulsante Menu
- 4. Pulsante Direzione
 - ▲ Pulsante
 - Pulsante Messa a fuoco
 - Pulsante
 - 4 Pulsante del flash
 - ▼ Pulsante
 - ல் ர் Pulsante autoscatto
 - Pulsante Elimina
 - Pulsante
 - Pulsante di compensazione controluce / esposizione

- 5. Attacco del cinturino
- 6. Terminale USB o Uscita AV
- 7. _{SET} Pulsante Imposta
 - □ Pulsante Display
- 8. Pulsante Play
- 9. Sportellino Batteria / Scheda di memoria
- 10. Attacco per treppiede
- 11. Altoparlante


Display LCD

Modo Cattura

- Stato dello zoom
- Promem. voce
- Condizione della batteria.
 - **ana** 1 Batteria totalmente carica Batteria mediamente carica on l Batteria quasi scarica
 - al \Box 1 Batteria esaurita
- 4 Modo Flash

[Spento]Flash automatico

- Riduzione occhi rossi 40] Pre-flash 44]
- [4] Sempre ON (acceso)
- Flash disattivato
- Supporto di archiviazione Mem. Interna (nessuna scheda) and 1
 - Scheda di memoria SD/SDHC [🗊]
- HIstogramma 6. []
- Area di messa a fuoco principale (quando si preme a metà il pulsante dell'otturatore)
- 8. Qualità immagine
 - [| | Fine [🖪] Standard
 - [🛅 Ì Economica
- Risoluzione e dimensione dell'immagine
- 3264 x 2448 [HM] 2816 x 2112
 - [HM] 2272 x 1704 [4M]
 - أشكأ 1600 x 1200
- [MEN] 640 x 480 10. Numero di scatti disponibili
- 11. ISO
 - [Spento] Auto
 - 證] ISO 64 ISO 100
 - ISO 200 翮 **ISO 400**
 - 翤 ISO 800 ISO 1600
- 12. Icona autoscatto
 - [SPS] 2 sec. S111s1 10 sec.
 - ຽ_{10+2s}] 10+2 sec.
- 13. Data e ora
- ∏] Correzione Controluce
 - (Regolare il valore dell'esposizione con i pulsanti ◀ / ▶)
- 15. Icona modo Cattura [Spento] Una
 - Continua

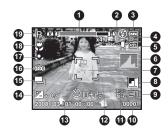

- Funzione AEB A_{\parallel}
- 16. Avviso di velocità dell'otturatore bassa
- 17 Bil Bianco
 - [Spento] Auto Incandesc.
 - <u>♣</u>] Fluoresc 1 Fluoresc. 2
 - 萝j Luce Diurna Coperto
 - œ. Manuale
- [Manu 18. Messa a fuoco
 - [Spento] Autofocus Rilevamento volto **e** 1
 - **#**] Macro Infinito ∞]
- 19. Modo Scena
 - Esp. autom. PI
 - **≅** 1 Scatto sorriso
 - Anti-trembl ((山))] o⊷ Panorama
 - 0 Ritr. uomo
 - **o** i Ritr. donna
 - À Paesaggio Sport ود
 - Ritratto not. ᇩ Scena nott. ٧Ĵ
 - Candela
 - Fuochi d'art. * TEXT Testo
 - Tramonto •
 - <u> </u> Alba
 - 2 Acqua spruz. à Flusso acq. Neve
 - S Tree Plage Animal
 - Personnalisé

Modo video [🎥]

- 1. Stato dello zoom
- 2 Modo Flash
- 3. Condizione della batteria
- 4. Supporto di archiviazione
- Area di messa a fuoco principale
- 6. Qualità video
- 7. Risoluzione video
- 8. Tempo di registrazione disponibile / tempo trascorso
- 9. Icona autoscatto
- 10 Data e ora
- 11. Messa a fuoco
- 12 Icona della modalità




Modo Riproduzione $[\begin{tabular}{c} \begin{tabular}{c} \begin{tabu$

- 1. Promem. voce
- 2. Condizione della batteria
- 3. Supporto di archiviazione
- 4. Istogramma
- 5. ISO
- 6. Qualità immagine
- 7. Risoluzione e dimensione dell'immagine
- 8. Numero file
- 9. Numero cartella
- 10. Data e ora
- 11. Valore esposizione
- 12. Valore apertura
- 13. Valore velocità otturatore
- 14. Icona Protetto
- 15 Icona della modalità

Modo Riproduzione [🕞] - Riproduzione video


- 1. Barra di stato del video
- 2. Tempo trascorso
- 3. Numero file
- 4. Numero cartella
- 5. Icona audio disattivo (Quando il pulsante ▲ viene premuto durante la riproduzione video)
- 6. Modo Riproduzione
- 7. Icona della modalità
- 8. Tempo di registraz. totale

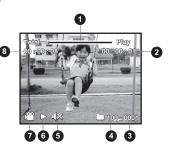


PER INIZIARE

Preparazione


1. Attaccare il cinturino della fotocamera.

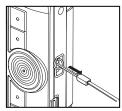


- 2. Aprire lo sportellino batterie/scheda di memoria.
- Inserire la batteria in dotazione con il corretto orientamento come mostrato.

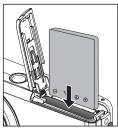

- Inserire una scheda di memoria SD/SDHC (Opzionale).
 - La fotocamera ha una memoria interna da 32MB (28MB sono disponibili per il salvataggio delle immagini), è tuttavia possibile caricare una scheda di memoria SD/SDHC (Si raccomanda di usare una scheda SD Polaroid da acquistare separatamente fino a 4GB) per aumentare la capacità della memoria della fotocamera.

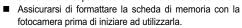


 Chiudere lo sportellino della batteria/scheda di memoria e assicurarsi che sia bloccata.

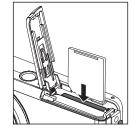




- Per prevenire l'eliminazione accidentale di dati importanti presenti nella scheda di memoria SD/SDHC, è possibile spostare la linguetta di protezione da scrittura (che si trova sul lato della scheda di memoria SD/SDHC) su "BLOCCO".
- Per salvare, modificare o cancellare dei dati su una scheda di memoria SD/SDHC, dovrete sbloccare la scheda.
- Per evitare di danneggiare la scheda di memoria SD/SDHC, quando si inserisce o rimuove la scheda di memoria SD/ SDHC assicurarsi di aver spegnere la fotocamera. Se si inserisce o rimuove la scheda di memoria SD/SDHC con l'alimentazione accesa, la fotocamera viene automaticamente spenta.

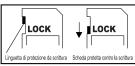

Ricarica della batteria

Prima del primo utilizzo caricare completamente la batteria in dotazione.

- 1. Inserire la batteria nel caricature.
- Collegare il cavo di alimentazione al caricature e inserire la spina in una presa di corrente.
 - Il LED di stato del caricatore è rosso quando si inizia la ricarica e diventa verde una volta completata la ricarica. Il LED è verde se nel caricature non è presente la batteria

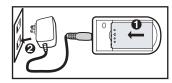

- Il tempo di ricarica varia in base alla temperatura ambientale e all'uso della batteria.
- Completata la carica rimuovere la batteria.



- La batteria può essere calda al termine della ricarica o subito dopo averla utilizzata.
 Ciò è normale e non costituisce un malfunzionamento.
- Quando si utilizza la fotocamera in temperature basse, cercarle di non farla raffreddare, insieme alla batteria proteggendola con gli indumenti più esterni.

Impostazioni iniziali

Impostazione di data e ora

È necessario impostare data/orario quando:

- Si accende la fotocamera per la prima volta.
- Si accende la fotocamera dopo un periodo prolungato di rimozione della batteria.

Se la data e l'ora non vengono visualizzate sul monitor LCD, seguire i passaggi sequenti per impostarle correttamente.

- 1. Portare il pulsante nos su [♠] o [♠].
- 2. Premere il pulsante MENU.
- 3. Selezionare [Imp.] con il pulsante ▶.
- Selezionare [Data/Orario] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ^{SET}.
- Selezionare il formato della data con i pulsanti
 ▲ / ▼, quindi premere il pulsante I□.
 - Selezionare il campo con i tasti ◀ / ▶ e regolare il valore per la data e l'orario con i tasti ▲ / ▼.
 - li valore per la data e i orario con i tasti ▲ / ▼.

 L'orario è visualizzato nel formato a 24 ore.
- 6. Per uscire dalla schermata del menu [Imp.], premere il pulsante MENU.





Selezione della lingua

Specificare la lingua di visualizzazione dei menu e dei messaggi sul monitor LCD.

- Portare il pulsante osi su [osi]o [s
]o [s
]o [s
]o premere il pulsante [□].
- 2. Premere il pulsante MENU.
- 3. Selezionare il menu [lmp.] con il pulsante ▶.
- Selezionare [Lingua] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante structura.
- Selezionare la lingua di visualizzazione con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser |□|.
 - L'impostazione verrà salvata.



Formattazione della scheda di memoria o della memoria interna

Questa utilità consente di formattare la memoria interna (o la scheda di memoria) e di cancellare tutte le immagini e tutti i dati salvati.

- Premere il pulsante [▶].
- 2. Premere il pulsante MENU.
- 3. Selezionare il menu [Imp.] con il pulsante ▶.
- Selezionare [Formato] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ^{SET}_{IDI}.
- Selezionare [Esegui] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser il.
 - Per annullare la formattazione, selezionare [Cancella], quindi premere ☐.





Domande?

Chiamate il servizio clienti al numero verde. Cercate l'inserto con questa icona:

Oppure visitate www.polaroid.com.




MODO CATTURA

Cattura delle immagini

La fotocamera è dotata di monitor LCD TFT a colori da 3,0", per semplificare la composizione di immagini, la riproduzione di immagini/videoclip registrati o la modifica delle impostazioni del menu.

- 1. Per accendere la fotocamera, premere il pulsante o.
 - Il LED di stato si illumina di verde e la fotocamera viene avviata.
 - Se si accende la fotocamera quando questa è in modalità [] o [] l'obiettivo si estende in avanti pronto per lo scatto. In entrambe le modalità, se la modalità fotocamera viene cambiata su [], il cilindro dell'obiettivo si ritrae nel corpo della fotocamera dopo 30 secondi.
- 2. Portare il pulsante MODE su [].
- 3. Inquadrare l'immagine nel monitor LCD.
 - Far scorrere la leva dello zoom su QQ per eseguire lo zoom avanti sul soggetto, e visualizzarlo in modo più dettagliato sullo schermo LCD.
 - Far scorrere la leva dello zoom su per eseguire lo zoom indietro sul soggetto, e avere un'angolazione più ampia dell'immagine.
- 4. Premere il pulsante dell'otturatore.
 - Premere il pulsante dell'otturatore solo a metà per impostare la messa a fuoco automatica e regolare l'esposizione, premerlo completamente per catturare le immagini.
 - La cornice dell'area di messa a fuoco diventa verde quando la fotocamera sta eseguendo la messa a fuoco e l'esposizione è stata calcolata.
 - Quando messa a fuoco e esposizione non sono adeguate, la cornice dell'area di messa a fuoco diventa rosso. Rilasciare il

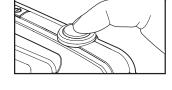

Premere fino

in fondo

Premere a metà

pulsante dell'otturatore e premerlo di nuovo per mettere di nuovo a fuoco il soggetto.

Cattura di immagini con la funzione Sorriso attiva (On)

Con la nuova funzione "rilevamento del sorriso", è possibile rilevare un volto sorridente in modo da non perdere nessuno dei momenti speciali della vita.

- 1. Portare il pulsante MODE su [].
- 2. Premere il pulsante MENU.
- 3. Selezionare [Modo Scena] con i pulsanti riangle / riangle , quindi premere il pulsante riangle :
- 4. Selezionare [Scatto sorriso] con i pulsanti ▲ / ▼ , quindi premere il pulsante
- Premere il pulsante MENU per uscire dalla modalità menu, e riportare la fotocamera sul display anteprima.



6. Inquadrare l'immagine quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore.



- Quando la fotocamera rileva un sorriso, cattura automaticamente 3 immagini (per impostazione predefinita, il flash è impostato su (3)).
 - Se l'impostazione del flash viene cambiata in 4, la fotocamera cattura un'immagine solo dopo che è stato rilevato un sorriso.
 - Quando si scattano foto di gruppo (con più di 1 persona), la fotocamera cattura automaticamente l'immagine o le immagini quando rileva due



- sorrisi. Il numero di scatti dipende dall'impostazione della modalità del flash.
- Se la fotocamera non rileva un sorriso entro 5 secondi, la fotocamera cattura automaticamente un'immagine.
- Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per riattivare questa funzione.

Registrazione di scatti usando la tecnologia Rilevamento volto

La tecnologia Rilevamento volto in grado di identificare e mettere a fuoco il volto umano presente in un'immagine. Questa funzione avanzata rileva contemporaneamente fino a 5 volti umani senza considerare la loro posizione all'interno della scena.







Funzione Rilevamento volto attiva

Messa fuoco bloccata

Fuori dall'area di messa fuoco

- 1. Portare il pulsante note su [a].
- Portare il pulsante # finch non appare l'icona [] sul monitor LCD.
 - Il riquadro bianco viene identificato come volto con priorit alta (fotogramma messa a fuoco principale), e grigi quelli attorno agli altri volti.
- 3. Premere a met il pulsante otturatore per bloccare la messa a fuoco.
 - Il riquadro messa a fuoco principale diventa verde.
 - Se il volto con "priorità alta" è fuori dall'area di messa a fuoco, tutti i riquadri spariranno dallo schermo.
- 4. Premere completamente il pulsante otturatore per catturare l'immagine.



- Soggetti non adeguati a questa funzione:
 - a. Una persona che indossa occhiali, occhiali da sole, o volti coperti da un cappello o i capelli.
 - b. Una persona voltata di fianco.

Funzione rilevamento chiusura palpebre

Le persone devono chiudere periodicamente le palpebre per conservare gli occhi umidi. La chiusura delle palpebre è involontaria e veloce. La maggior parte delle persone non si rende conto della chiusura delle palpebre da parte dei soggetti quando si scattano foto. Tuttavia, con la nuova funzione "rilevamento chiusura palpebre", la fotocamera è in grado di rilevare la chiusura delle palpebre quando si sta catturando un'immagine.

- 1. Portare il pulsante note su [].
- 2. Premere il pulsante MENU.
- 3. Selezionare [Rilev lamp] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser l□.
- 4. Selezionare [Acceso] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET |
- Premere il pulsante MENU per uscire dalla modalità menu, e riportare la fotocamera sul display anteprima.
- 6. Inquadrare l'immagine quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore.



7. La fotocamera inizia ad analizzare l'immagine catturata. Se la fotocamera rileva che il soggetto ha chiuso le palpebre, viene emesso un messaggio di avviso sullo schermo. Selezionare [Si] se si desidera contrassegnare l'immagine come "palpebre chiuse".



In modalità riproduzione:

■ Sull'immagine viene visualizzata un'icona che indica la chiusura delle palpebre.



Registrazione di un promemoria vocale

Un promemoria voce può essere registrato una volta per 30 secondi subito dopo lo scatto di un'immagine fotografica.


- 1. Portare il pulsante note su [].
- 2. Premere il pulsante MENU, e selezionare il menu [Funzione] con il pulsante ▶.
- 3. Selezionare [Promem. Voce] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante set
- 4. Selezionare [Acceso] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante set l'⊡l.
- 5. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu.
 - Verrà visualizzata l'icona [♣].
- Inquadrare la foto e premere a metà il pulsante dell'otturatore, quindi premerlo fino in fondo.
 - [VOICE RECORDING] appare sullo schermo ed inizia la registrazione.
- Premere ancora una volta il pulsante dell'otturatore durante la registrazione o attendere 30 secondi.
 - Verrà visualizzato [VOICE RECORD END] e la registrazione terminerà.
 - Viene visualizzata l'cona [♠] con le immagini registrate con un promemoria vocale.

MODO VIDEO

Registrazione di filmati

Questa modalità consente di registrare filmati a una risoluzione di 320 x 240 o 640 x 480 pixel.

- 2. Inquadrare l'immagine.
- 3. Premere il pulsante dell'otturatore.
 - La ripresa del filmato avrà inizio.
 - Premere di nuovo il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione del filmato.
 - La durata della ripresa dipende dalla dimensione della memoria e dal soggetto dell'immagine da registrare.
 - Non è possibile utilizzare la funzione di zoom durante la registrazione del video.

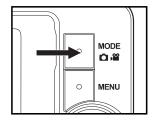



- Quando si registra un video, non è possibile utilizzare il flash e l'autoscatto "10+2 sec.".
- Se la velocità di scrittura della scheda di memoria SD/SDHC non è sufficiente per la registrazione di videoclip nella qualità correntemente selezionata, la registrazione video viene arrestata. In questo caso, selezionare un livello di qualità video inferiore rispetto a quello corrente.

Riproduzione di filmati

È possibile rivedere i filmati registrati sullo fotocamera. È possibile anche rirpodurre l'audio registrato con il video.

- Premere il pulsante [▶].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- 2. Impostare il filmato desiderato con i pulsanti ◄/▶.
- 3. Premere il pulsante SET
 - La pressione dei pulsanti ► / ◄ durante la riproduzione consente di riprodurre più velocemente / lentamente il filmato
 - Per interrompere la riproduzione del video, premere ▼ il pulsante.
 Questo concento di interrompere la riproduzione e terrare all'inizio del filmate.
 - Questo consente di interrompere la riproduzione e tornare all'inizio del filmato.
 - Per sospendere la riproduzione del video, premere il pulsante ☐.

 Questa operazione consente di sospendere la riproduzione del video.

 Per annullare la sospensione, premere di nuovo il pulsante ☐.




- I filmati video non possono essere visualizzati ruotati o ingranditi.
- Si consiglia di utilizzare Windows Media Player o Quick Time Player per riprodurre le videoclip sul computer.
- QuickTime Player è un lettore gratuito disponibile su www.apple.com; e compatibile con I computer Mac e Windows.
- Per maggiori informazioni sul funzionamento del lettore multimediale, consultare la relativa guida.

MODO RIPRODUZIONE

Riproduzione delle immagini fisse

È possibile riprodurre le fotografie sullo schermo LCD.

- Premere il pulsante [▶].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- Le immagini possono essere visualizzate secondo una sequenza crescente o decrescente usando i tasti ◀ / ▶.
 - Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante ◀.
 - Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante ▶.
 - Premendo il pulsante ▲ durante la riproduzione l'immagine risulterà ruotata di 90 gradi in senso orario rispetto al display.
 - Far scorrere la leva dello zoom su QQ per ingrandire l'immagine.

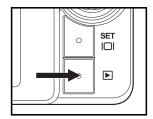



Immagini intere Attuale posizione dell'ingrandimento



- Viene visualizzata l'icona [) con i dati video. I filmati non possono essere ruotati.
- L'icona [•] viene visualizzata con le immagini che hanno un memo audio.

Visualizzazione delle miniature

Questa funzione consente di visualizzare contemporaneamente sullo schermo LCD 9 immagini in miniatura, che si possono scorrere rapidamente per individuare quella desiderata.

- Premere il pulsante [▶].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- - Le immagini vengono visualizzate nel formato anteprima.
- Premere i pulsanti ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare un'immagine che si desidera visualizzare nel formato normale.
- Premere il pulsante ^{SET} ...
 - L'immagine così selezionata appare a grandezza normale.





■ In una miniature potrebbe apparire l'icona [4], [0-1], [122].

Rimozione occhi rossi

È possibile utilizzare questa funzione per rimuovere l'effetto occhi rossi dall'immagine scattata.

- Premere il pulsante [▶].
- Selezionare l'immagine da modificare con i pulsanti ◀ / ►.
- 3. Premere il pulsante MENU.
- Selezionare [Rid occhi rossi] con i pulsanti ▲ /
 ▼, e premere il pulsante ^{SET}_{|□|}
- Selezionare [Esegui] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ^{set}.
- 6. Visualizzare le modifiche sull'immagine corretta.
- Per salvare l'immagine corretta, selezionare [Conferma] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ^{SEI}.
 - Terminata la procedura, l'immagine originale viene sostituita con quella modificata.





Aggiunta di promemoria vocali

Per le immagini fisse scattate è possibile registrare un promemoria vocale per un massimo di 30 secondi. Il promemoria vocale può essere registrato una sola volta.

- Premere il pulsante [▶].
 - Sullo schermo viene visualizzata l'ultima immagine.
- Selezionare l'immagine a cui si desidera allegare il promemoria vocale utilizzando i pulsanti ◀ / ►.
- 3. Premere il pulsante MENU.
- 4. Selezionare [Promem.Voce] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante set l'□l.
- 5. Selezionare [Acceso] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante | SET |
- 6. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu.
- 7. Premere il pulsante dell'otturatore.
- Viene visualizzato il messaggio [VOICE RECORDING] e inizia la registrazione.
- Per interrompere la registrazione di un promemoria vocale, premere di nuovo il pulsante dell'otturatore.
 - Verrà visualizzato [VOICE RECORD END] e la registrazione terminerà. Viene visualizzata l'icona [●] con le immagini registrate con un promemoria vocale.

Riproduzione di un promemoria vocale

Premere il pulsante otturatore per visualizzare [VOICE PLAYBACK] e riprodurre il promemoria vocale.





■ I promemoria vocali sono disponibili solo per le fotografie.

Protezione delle immagini

È possibile impostare le immagini in sola lettura per evitare di cancellarle per errore.

- Premere il pulsante [►].
- 2. Selezionare l'immagine da proteggere utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
- 3. Premere il pulsante MENU.
- Selezionare [Protetto] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante serio.
- premere il pulsante ⊜ .

 5. Selezionare [Una] o [Tutte] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ⊜ .
- Selezionare [Imp.] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante nu.
 - All'immagine viene applicata la protezione e la fotocamera torna nella modalità riproduzione.
 - L'icona protetto [๑¬] viene visualizzata con le immagini iprotette. Se si seleziona [Tutte], [๑¬] viene visualizzatacon tutte le immagini.

Rid occhi rossi Menu Success Illum dinam Menu Success Proiez. Diap. 3 sec. Promem. Voce Acceso Lumin. LCD 0 Ridimensiona Menu Success MENU:Esci SET:Reg. ▼





Annullare la protezione

Per annullare la protezione per una sola immagine, visualizzare l'immagine di cui si desidera annullare la protezione.

- Selezionare [Protetto] con i pulsanti ▲ / ▼ dal menu riproduzione, quindi premere il pulsante ser il ci.
- Selezionare [Canc. Prot.] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser | □
 - La rimozione della protezione dell'immagine è stata eseguita e la fotocamera ritorna alla modalità riproduzione.



■ La formattazione di una scheda di memoria SD/SDHC sovrascrive la protezione e cancella tutte le immagini, anche se queste sono protette.

Eliminazione di immagini

Eliminazione di una sola immagine/ Eliminazione di tutte le immagini

- Premere il pulsante [▶].
- 2. Selezionare l'immagine da eliminare utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
- Premere il pulsante 🖄 fin.
- 4. Selezionare [Una] o [Tutte] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante
 - [Una]: elimina l'immagine selezionata o l'ultima immagine.
 - [Tutte]: elimina tutte le immagini, ad eccezione di quelle protette.
- 5. Selezionare [Esegui] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ^{ser} .

 ■ Per non eseguire la cancellazione, selezionare
 - [Cancella] quindi premere SET .







L'eliminazione di un'immagine non influisce sulla numerazione sequenziale. Ad esempio, se si elimina la foto numero 240, la prossima foto scattata avrà come numero 241, anche se la foto 240 non esiste più. In altre parole, il numero di un'immagine viene riservata alla sua eliminazione e non viene riutilizzato o riassegnato a un'altra foto scattata.

OPZIONI MENU

Menu Cattura

Questo menu consente di specificare le impostazioni di base durante la cattura delle immagini.







- 1. Portare il pulsante one su [].
- 2. Premeri il pulsante MENU, e selezionare il menu [Cattura] / [Funzione] con il pulsanti ◀ / ▶.
- Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser per accedere al rispettivo menu.
- 4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante SET
- 5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

Modo Scena

Scegliere tra 21 modalità scena differenti in relazione alle condizioni impostate per lo scatto.

* Esp. autom. / Scatto sorriso / Anti vibr / Panorama / Ritr. uomo / Ritr. donna / Paesaggio / Sport / Ritratto not. / Scena nott. / Candela / Fuochi d'art. / Testo / Tramonto / Alba / Acqua spruz. / Flusso acq. / Neve / Spiaggia / Animale / Imp. Utente

Rilev lamp

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Funzione rilevamento chiusura palpebre" all'interno del manuale.

Dimensione

Consente di impostare le dimensioni dell'immagine da catturare.

- * [□Ⅲ] 3264 x 2448 * [□Ⅲ] 2816 x 2112
- [□III] 2010 x 2112 *[ДП] 2272 x 1704
- * [ƏM] 1600 x 1200 * [NAM] 640 x 480

Qualità

Consente di impostare la qualità con cui scattare la foto (compressione).

- * [⊞] Fine
- * [🖪] Standard
- * [🖪] Economica

Nitidezza

Consente di regolare la nitidezza dell'immagine da scattare.

* Forte / Normale / Tenue

Domande?

Chiamate il servizio clienti al numero verde. Cercate l'inserto con questa icona:

Oppure visitate www.polaroid.com.



Saturazione

Consente di impostare la saturazione dell'immagine da catturare.

* Alto / Normale / Basso

Bil. Bianco

Regola il bilanciamento del bianco in diverse condizioni di luce e permette di scattare fotografie che si approssimano alle condizioni di luce percepite dall'occhio umano.

- * [Spento] Auto
- * [...] Incandesc.
- *[中] Fluoresc. 1
- * [💬] Fluoresc. 2
- *[*] Luce Diurna
- * Luce Diums
- * [🗪] Coperto
- * [Manuale

Manuale WB

Consente di impostare manualmente il bilanciamento del bianco e di memorizzare l'impostazione. Prima di selezionare [Esegui] e prima di scattare la foto, posizionare un foglio bianco sulla scena e impostare il bilanciamento del bianco a mano.

* Cancella / Esegui

ISO

Consente di impostare la sensibilità per la cattura delle immagini. Quando la sensibilità è maggiore (e l'indice ISO aumenta), è possibile fotografare anche in ambienti molto bui; tuttavia l'immagine risultante apparirà più sgranata.

- * [Spento] Auto
- * [證] ISO 64

- * [器] ISO 1600

Misuraz.

Consente di impostare il metodo di misurazione per calcolare l'esposizione.

- * Peso centr.: Ricava la luce misurata dall'immagine intera, ma da molto peso ai soggetti al centro.
- * Multi:L'esposizione viene misurata e calcolata per l'intera superficie dello schermo.
- * Spot:Viene misurata una porzione molto piccola del centro dello schermo e viene calcolata l'esposizione.

Colore

Consente di regolare il colore dell'immagine da scattare.

* Normale / Vivo / Seppia / Monocromo / Blu / Rosso / Verde / Giallo / Viola

Modo Cattura

Imposta la modalità di memorizzazione mentre si scattano delle fotografie.

- * [Spento] Singola: Cattura un'immagine alla volta.
- * [] Continua: Consente di catturare fino a 3 immagine in sequenza.
- * [AEB: 3 immagini consecutive scattate in successione nell'ordine di esposizione standard, compensazione di sottoesposizione e compensazione di sovraesposizione.



 In modalità di cattura [Continuo] e [AEB], il [Promemoria vocale] viene impostato automaticamente su [Spento].

Promem. Voce

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Registrazione di promemoria vocali" all'interno del manuale.

Lumin, LCD.

Consente di selezionare il livello di luminosità per lo schermo LCD. L'LCD diviene più chiaro usando il pulsante ▲ e più scuro con il pulsante ▼. La regolazione è compresa tra -5 e 5

Zoom Digit.

Consente di scegliere se usare o meno lo zoom digitale mentre si fotografa.
* Acceso / Spento

Data

La data di registrazione può essere stampata direttamente sulle immagini fisse. La funzione deve essere attivata prima di catturare l'immagine.

* Acceso / Spento

Menu Video

Questo menu consente di impostare le impostazioni di base da utilizzare durante la registrazione di filmati.





- 1. Portare il pulsante note su [)≌].
- Premere il pulsante MENU, e selezionare il menu [Cattura] / [Funzione] con il pulsanti ◀ / ▶.
- Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser per accedere al rispettivo menu.
- 4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante set
- 5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

Dimensione

Consente di impostare le dimensioni dei videoclip da catturare.

- * [VGA 1640 x 480
- * [Q-] 320 x 240

Qualità

Consente di impostare la qualità (compressione) da usare per la cattura di videoclip.

- * [🗏] Fine
- * [🖪] Standard

Colore

Consente di impostare il colore dei videoclip da catturare.

* Normale / Vivo / Seppia / Monocromo / Blu / Rosso / Verde / Giallo / Viola

Audio

Consente di scegliere se registrare o meno audio in accompagnamento ai video.

* Acceso / Spento

Lumin, LCD.

Consultare la sezione di questo manuale "Lumin. LCD" nel Menu cattura per ulteriori informazioni

Zoom Digit.

Consultare la sezione di questo manuale "Zoom Digit." nel Menu Cattura per ulteriori informazioni.

Menu Riproduzione

In modalità [], scegliere quali impostazioni verranno usate per la riproduzione.





- Premere il pulsante [].
- 2. Premere il pulsante MENU.
- Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser per accedere al rispettivo menu.
- 4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante set
- 5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

Rid occhi rossi

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Rimozione occhi rossi Exécuter" all'interno del manuale

Illum dinam

Questa funzione consente di compensare eventuali condizioni pessime di illuminazione rendendo più luminose le zone sottoesposte e blianciando quelle sovraesposte.

* Cancella / Conferma

Proiez. Diap.

La funzione consente di riprodurre automaticamente un'immagine alla volta.

* 3 sec. / 5 sec. / 10 sec.

Protetto

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Protezione delle immagini" all'interno del manuale.

Promem. Voce

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Aggiunta di promemoria vocali" all'interno del manuale.

Lumin, LCD.

Consultare la sezione di questo manuale "Lumin. LCD" nel Menu cattura per ulteriori informazioni.

Ridimensiona

Ridimensiona un'immagine salvata in precedenza. Questa operazione sostituisce l'immagine originale con l'immagine modificata. È possibile ridimensionare solamente immagini di piccole dimensioni.

Qualità

Modifica la qualità (rapporto di compressione) delle immagini registrate. Consente la compressione delle immagini almeno per la metà delle dimensioni originali e la sovrascrittura di immagini nelle dimensioni originali con immagini appena compresse. È possibile solo ridurre la qualità /dimensioni, non è mai possibile aumentarle.

Copia Sch.

Consente di copiare i file dalla memoria interna della fotocamera alla scheda di memoria SD/SDHC. È ovviamente possibile effettuare questa operazione solamente con una scheda di memoria installata ed una memoria interna contenente file.

* Cancella / Esegui

Menu Setup

Consente di impostare il funzionamento della fotocamera.







- 1. Portare il pulsante no su [♠] o [♠]; o premere il pulsante [▶].
- Premere il pulsante MENU, e selezionare il menu [Imp.] con il pulsante ▶.
- Selezionare l'opzione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ser per accedere al rispettivo menu.
- 4. Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante l'□l
- 5. Per uscire dal menu, premere il pulsante MENU.

Suono bi

Consente di attivare o disattivare l'audio della fotocamera ogni volta che si premere il pulsante corrispondente.
* Acceso / Spento

Azz. n. Fot.

Consente di creare una nuova cartella. Le immagini catturate sono registrate nella cartella appena creata, a partire dal numero 0001

* Cancella / Esegui

Spegn Autom

Se per un certo periodo di tempo non è eseguita alcuna operazione, la fotocamera si spegne automaticamente. Questa funzione è utile per ridurre il consumo delle batterie.

* 1 Min. / 2 Min. / 3 Min. / Spento

Data/Orario

Consultare la sezione di questo manuale "Impostazione data e ora" per ulteriori informazioni.

Riporta la configurazione della fotocamera alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'impostazione dell'orario non verrà azzerata.

* Cancella / Esegui

Lingua

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Scelta della lingua" all'interno del manuale.

Formato

Consultare la sezione "Formattazione di una scheda di memoria o della memoria interna" per ulteriori informazioni.

Inf. Memoria

Visualizza lo spazio libero all'interno della memoria principale o della scheda di memoria.

Inf. Sistema

Mostra la versione del firmware della fotocamera.

Output Video

Consente di impostare la fotocamera in modo che corrisponda al sistema utilizzato dall'apparecchiatura che si sta per collegare la fotocamera.

* PAL / NTSC

TRASFERIMENTO FILE AL COMPUTER


Requisiti di sistema

Windows	Macintosh			
■ Pentium III 800 o equivalente	■ PowerPC G3/G4/G5			
■ Windows 2000/XP/Vista	■ OS 9.0 o superiore			
■ 256MB di RAM (512MB cosigliati)	■ 256MB di RAM (512MB cosigliati)			
■ 150MB di spazio disponibile su disco rigido	■ 128MB di spazio disponibile su disco rigido			
■ Unità CD-ROM	■ Unità CD-ROM			
■ Porta USB disponibile	■ Porta USB disponibile			

Download dei file

- Collegare una estremità del cavo USB a una porta USB disponibile sul computer.
- Collegare l'altra estremità del cavo USB al terminale USB della fotocamera.
- Accendere la fotocamera.
- Selezionare [PC] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ^{SET}_{I□I}.
- Se si utilizza Windows, fare doppio clic su "Risorse del computer" sul desktop.
- 6. Cercare la nuova icona "disco removibile".
 - Questo "disco removibile" è la memoria attuale della (o scheda di memoria) fotocamera. Normalmente alla fotocamera corrisponde l'unità con lettera "e:" o successiva.
- 7. Fare doppio clic sul disco removibile e individuare la cartella DCIM.
- Fare doppio clic sulla cartella DCIM per aprirla. Verranno visualizzate le cartelle contenute.
 - Le immagini e i filmati registrati sono archiviati in queste cartelle.
- Copiare e incollare oppure trascinare i file delle immagini e dei filmati in una cartella del computer.

Per gli utenti di Macintosh: Fare doppio clic sull'icona dell'unità disco "senza titolo" o "senza etichetta" sul desktop. iPhoto potrebbe avviarsi automaticamente.

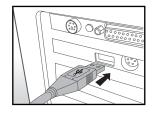

MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE SOFTWARE

All'interno del CD-ROM sono disponibili 2 tipi di software:

MediaImpression - gestisce i contenuti multimediali per tantissimo divertimento e modi incredibili per creare e condividere i progetti con foto, video, e file musicali. Creare film propri o presentazioni di foto complete con colonna sonora; modificare, migliorare, e aggiungere divertenti effeti creativi alle foto; e condividere in modo semplice i file tramite allegati di posta elettronica o stampare le foto e condividere le foto su siti Internet.

Print Creations - mette a disposizione un software articolato e divertente per la stampa, che fa venire alla luce la creatività che è dentro di te. È possibile personalizzare il design con le proprie immagini digitali e con del testo basato su modelli e layout progettati da professionisti. I progetti possono essere stampati a casa o salvati come file immagine per condividerli con i famigliari e gli amici tramite la posta elettronica o Internet.

Installazione del software:

- Inserire il CD fornito con la fotocamera nell'unità CD-ROM.
 Si apre la schermata di benvenuto.
- Fare clic sul nome del software.
 Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.



- Per ulteriori informazioni sul software, consultare la rispettiva documentazione della Guida.
- Per utenti Windows 2000/XP/Vista, verificare di installare e usare i software in modalità "Amministratore".
- Il software non è supoprtato su Mac.

Domande?

Chiamate il servizio clienti al numero verde. Cercate l'inserto con questa icona: Oppure visitate www.polaroid.com.



SPECIFICHE

Elemento	Descrizione
Sensore immagine	Sensore CCD 1/2,5" (8,0 megapixel)
Risoluzione delle immagini	<immagine fissa=""> 8 MB, 6 MB, 4MB, 2MB, 0,3MB <filmato> 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps)</filmato></immagine>
Schermo LCD	Monitor LCD TFT a colori da 3,0" (230K pixel)
Supporto di registrazione	Memoria interna da 32MB (28MB disponibili per la memorizzazione delle immagini) Supporti scheda di memoria SD/SDHC (fino a 4GB) (opzionale)
Formati file	JPEG, DCF 1,1, EXIF 2,2, AVI
Obiettivo	Obiettivo zoom 3x Campo di apertura: f2,9(W) – f5,2(T) Lunghezza focale:5,7mm - 17,1mm (equivalente a 34mm - 102mm su fotocamera da 35mm)
Gamma focale	Standard da 0,4m (15,7") a infinito Macro Estesa: da 0,1m (3,9") a infinito Tele: da 0,35m (13,8") a infinito
Velocità otturatore	1/2 - 1/2000 sec.
Zoom Digit.	4x (Modo Cattura) 4x (Modo riproduzione)
Gamma effettiva del flash	0,5m (19,7") - 2,4m (94,5") (Estesa) 0,5m (19,7") - 2,1m (82,7") (Tele)
Terminale	Uscita AV Conforme a USB 2.0 (terminale 2 in 1)
Alimentazione	Batteria ioni di litio ricaricabile (3,7V)
Dimensioni	Circa 92,8 x 57,8 x 18,7mm (senza parti sporgenti)
Peso	Circa 114g (senza batteria e scheda di memoria)

^{*} Design e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.

APPENDICE

Numero di scatti possibili

Numero di scatti possibili (immagine statica)

Nella tabella seguente è illustrato il numero approssimativo di scatti che è possibile effettuare in base alla capacità della memoria interna e della scheda di memoria SD/SDHC.

	Qualità	Mem. interna	Capacità scheda di memoria SD/SDHC					
Dimensione			128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB SDHC
	⊞ Fine	6	28	89	117	235	472	945
3264 x 2448	Standard	14	62	125	253	507	1015	2033
	■ Economica	16	72	146	293	588	1177	2357
611	Fine	14	62	126	253	508	1018	2038
2816 x 2112	Standard	18	82	166	334	669	1340	2684
2010 X 2112	■ Economica	20	90	181	364	730	1461	2925
ДM	Fine	25	108	219	440	881	1765	3533
2272 x 1704		27	121	243	489	980	1963	3929
=====================================	■ Economica	31	138	278	559	1120	2242	4489
20	⊞ Fine	47	206	415	834	1671	3345	6695
1600 x 1200	■ Standard	57	246	494	993	1989	3982	7969
	Economica	63	273	549	1102	2208	4420	8847
[]]]] 640 x 480	⊞ Fine	118	509	1024	2055	4115	8237	16485
	Standard	138	595	1197	2401	4810	9627	19268
	■ Economica	177	762	1531	3072	6153	12316	24649

Tempo di registrazione possibile / sec (video clip)

-		-	-				•		
		Mem.	Mem Capacità scheda di memoria SD/SDHC						
Dimensione		Qualità	interna	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB SDHC
VGA	Ш	Fine	00:00:17	00:01:00	00:02:01	00:04:03	00:08:07	00:16:15	00:32:31
640 x 480		Standard	00:00:18	00:01:06	00:02:13	00:04:27	00:08:54	00:17:50	00:35:42
Q- VGA	Ш	Fine	00:00:50	00:02:57	00:05:57	00:11:56	00:23:55	00:47:52	01:35:49
320 x 240		Standard	00:00:57	00:03:25	00:06:54	00:13:50	00:27:43	00:55:29	01:51:02

^{*} Si consiglia una scheda di memoria con velocità di scrittura minima di 10MB/Sec per prevenire un'interruzione automatica o anomalie nel funzionamento. Se si verificano errori quando si utilizza una scheda di memoria SD/SDHC più lenta, è possibile impostare la registrazione video della fotocamera su QVGA (320 x 240) e qualità standard.

Risoluzione dei problemi

Consultare i problemi e le soluzioni seguenti prima di inviare la fotocamera a riparare. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale o il centro assistenza.

Sintomo	Causa	Soluzioni / Azioni correttive		
Il dispositivo non viene	La batteria non è inserita.	Inserire la batteria correttamente.		
alimentato.	La batteria è esaurita.	Ricaricare la batteria.		
La batteria si esaurisce subito.	La batteria non è stata ricaricata completamente. La batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato dopo che è stata ricaricata.	Ricaricare completamente la batteria e lasciarla scaricare di almeno un intero ciclo prima di utilizzarla per sfruttare al massimo le prestazione e la vita utile.		
La batteria o la fotocamera è calda.	La fotocamera o il flash è stato utilizzato per un periodo prolungato.			
Anche se viene premuto il pulsante otturatore, la	Il pulsante dell'otturatore non è stato premuto fino in fondo.	Premere il pulsante dell'otturatore fino in fondo.		
fotocamera non scatta foto.	La scheda di memoria è piena.	Inserire una nuova scheda di memoria o eliminare i file indesiderati.		
	La scheda di memoria è protetta da scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.		
Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo LCD.	Lo schermo LCD è troppo scuro.	Regolare la luminosutà del monitor LCD all'interno del menu.		
La messa a fuoco automatica non viene avviata benché attivata.	L'obiettivo è sporco.	Pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto oppure con un apposito fazzoletto.		
	La distanza dal soggetto è minore dell'intervallo effettivo.	Inserire il soggetto entro la gamma focale reale.		
Non è possibile riprodurre il contenuto della scheda di memoria.	Si sta riproducendo una scheda di memoria non formattata con questa fotocamera.	Inserire una scheda di memoria formattata con questa fotocamera.		
Non è possibile eliminare i	Il file è protetto.	Annulla protezione.		
file.	La scheda di memoria è protetta da scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura.		
Nonostante la pressione dei pulsanti la fotocamera non funziona.	La batteria è quasi esaurita.	Ricaricare la batteria.		
La data e l'ora sono errate.	Non sono state impostate la data e l'ora corrette.	Impostare la data e l'ora corrette.		
Non è possibile scaricare le immagini.	disponibile sul disco rigido del computer non sia sufficiente.	Controllare se c'è sufficiente spazio sul disco rigido per eseguire Windows, e se l'unità per il caricamento dei file immagine ha una capacità minore rispetto alla scheda di memoria inserita nella fotocamera.		
	La fotocamera non è alimentata.	Ricaricare la batteria.		

Collegamento a una stampante PictBridge Compatibile

Se è disponibile una stampante in grado di supportare PictBridge, è possibile stampare le immagini collegando la fotocamera digitale direttamente alla stampante PictBridge-compatibile, senza usare un computer.

Collegamento della fotocamera alla stampante

- 1. Collegare un'estremità del cavo USB alla fotocamera.
- Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB della stampante.
- Accendere la fotocamera.
- È visualizzata la schermata [USB]. Selezionare [PictBridge] con i pulsanti ▲ / ▼ quindi premere il pulsante ^{set}.



Stampa di immagini

Una volta eseguito il corretto collegamento alla stampante PictBridge-compatibile, sul monitor è visualizzato il menu PictBridge.

- Selezionare l'elemento che si desidera configurare con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante □□.
 - [Immagini]: Selezionare se si desidera stampare un'immagine specifica o tutte le immagini. È inoltre possibile selezionare il numero di stampa di un'immagine specifica.
 - [Data]: In base al tipo di stampante, selezionare se si desidera o meno stampare l'immagine con la data riportata sopra.
 - [Form. Carta]: Selezionare il formato carta desiderato in accordo al tipo di stampante.
 - [Layout]: Selezionare il layout di stampa desiderato in accordo al tipo di stampante.
 - [Stampa]: Dopo aver configurato tutte le impostazioni, selezionare questa voce per avviare la stampa.
- Se si è selezionato [Immagini] verrà visualizzata la figura a destra. Selezionare [Una] o [Tutte] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante | □ |
 - [Una]: Selezionare per stampare un'immagine specifica.
 - [Tutte]: Selezionare per stampare tutte le immagini.
 - [Esci]: Per uscire da opzione immagini.





- Se si è selezionato [Una] verrà visualizzata la figura che è presentata a destra.
 - Selezionare l'immagine da stampare utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
 - Selezionare [Num. Stam.] (fino a 99) con i pulsanti
 ▲ / ▼.
 - Dopo aver selezionato l'immagine desiderata e il numero di stampa, premere il tasto ser i per confermare.
- 4. Selezionare [Esci] con i pulsanti riangle / $extbf{v}$, quindi premere il pulsante riangle | ria





 Selezionare [Stampa] con i pulsanti ▲ / ▼, quindi premere il pulsante ^{SET} per avviare la stampa.



- La stampa inizia e viene visualizzata la figura sulla destra.
 - Il messaggio [COMPLETA] viene visualizzato temporaneamente, per ricordare che la stampa è terminata.
 - Se durante la connessione viene rilevato un errore (p.e. problema con la stampante) tra la fotocamera e la stampante, il messaggio [ERRORE STMP] viene visualizzato.
 - Se durante la comunicazione viene rilevato un errore (p.e. impostazioni errate della fotocamera) tra la fotocamera e la stampante, il messaggio [ERRORE] viene visualizzato.





- La stampa dell'immagine potrebbe non essere eseguita in caso di interruzione dell'alimentazione della fotocamera.
- Per informazioni su assistenza, supporto e garanzia, visitare www.polaroid.com.
- "Polaroid" e "Polaroid and Pixel" sono marchi registrati di Polaroid Corporation, Waltham, MA, USA,